


Hier wird die Synchronität eingestellt

Gestänge aushängen, um den TPS einzustellen

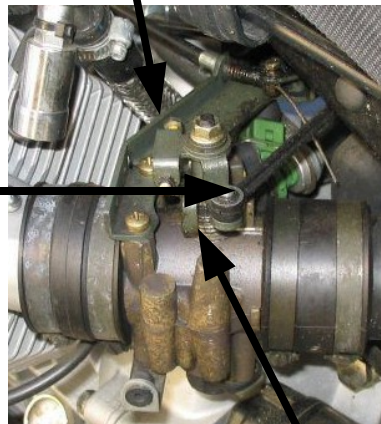


Diese Drosselklappenanschlüsse sind unnötig. Wegschrauben!

Hier wird die Leerlaufdrehzahl eingestellt.



Nebenluftschrauben

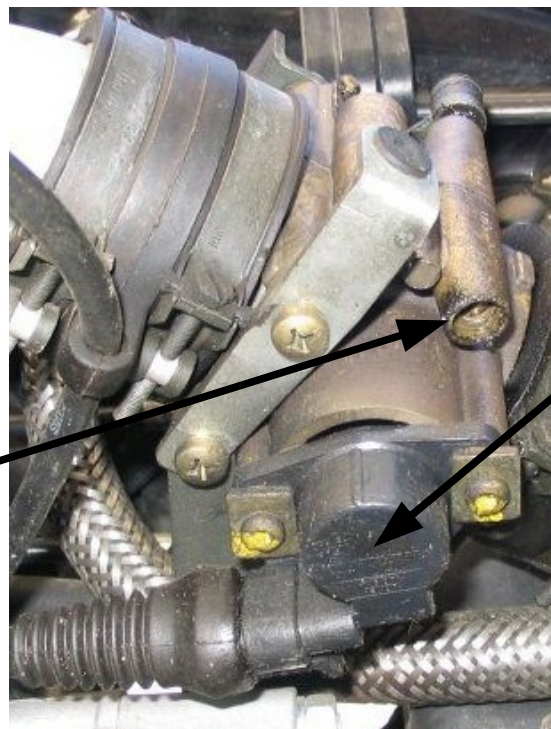

TPS, Gummitülle zurückschieben und von hinten mit zwei dünnen Drähten kontaktieren (Zündung an und Stecker angeschlossen)